
HOJA DE DATOS

Kit complementario de LECTOR SIFER (Para teclados EliteX y PrismaX)

El kit complementario del lector SIFER permite que un teclado EliteX o PrismaX
esté equipado con un lector SIFER multiformato interno, permitiendo al usuario
realizar operaciones que requieran una credencial SIFER.

El kit puede instalarse en cualquier teclado EliteX o PrismaX con un controlador host
Integriti, Infiniti o Infiniti Class 5 ISC/IAC. Para sistemas
Inception, el kit complementario del lector SIFER puede utilizarse con teclados EliteX.

Con el kit complementario del lector SIFER instalado, los teclados EliteX o PrismaX pueden
utilizarse como una combinación de lector de tarjetas y teclado para lograr una autenticación
de alta seguridad de "credencial única" o "credencial doble".

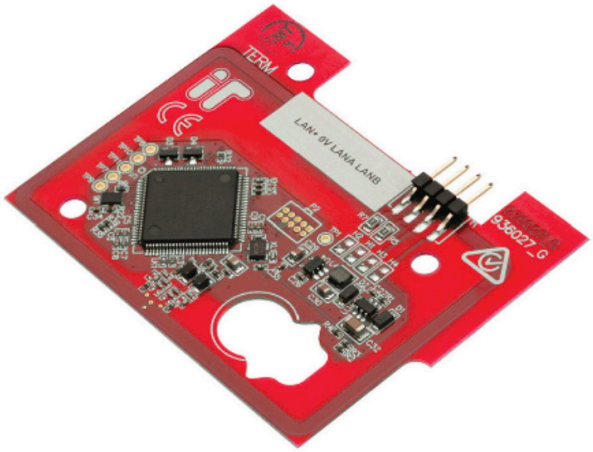

Las aplicaciones para el EliteX/PrismaX con el kit complementario SIFER incluy


- Control de acceso a puertas solo con tarjeta o tarjeta y PIN
- Acceso solo con tarjeta o tarjeta y PIN a los menús y operaciones del teclado
- Armado y desarmado de áreas de seguridad (incluyendo armado con 3 credenciales)
- Puede utilizarse con lectores SIFER estándar para control de acceso de entrada y salida

Además, el lector SIFER integrado puede utilizarse como un lector de propósito general en conjunto con otras funciones del sistema. Como ejemplo,
el lector puede utilizarse con informes de tiempo en el sitio o como un punto de control basado en credenciales para iniciar o detener acciones automatizadas.

Características

- Rápido y fácil de añadir a cualquier teclado EliteX o PrismaX
- Soporte para todos los tipos de credenciales SIFER
- Lector multiformato compatible con tarjetas de 13.56 MHz (solo CSN)
- Soporte para control de acceso con tarjeta
- Soporte para control de acceso con tarjeta y PIN
- Soporte para inicio de sesión en teclado solo con tarjeta
- Soporte para inicio de sesión en teclado con tarjeta y PIN

Opciones de pedido

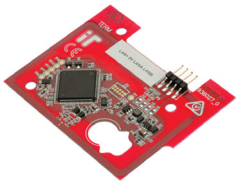

994721PCB&K
Kit complementario de lector SIFER par teclados EliteX
o PrismaX (multiformato habilitado).



Kit complementario de lector SIFER para teclados EliteX o PrismaX (multiformato habilitado)

Especificaciones

Físico	
Entorno de instalación:	0° a 50°C con 15% a 85% de humedad relativa
Eléctrico	
Voltaje de entrada:	Alimentado desde el teclado host
Corriente operativa:	Hasta 60mA además de la corriente ya consumida por el teclado
Compatibilidad	
Controlador Integriti/Infiniti:	V17.0.1 (EliteX) V18.1 (PrismaX)
Controlador Inception:	V1.3.5 (EliteX) No compatible (PrismaX)
Cumplimiento y certificaciones	
Eléctrico	
Ambiental	RoHS

Cualquier documentación traducida a un idioma distinto del inglés es una traducción automática (generada por inteligencia artificial) de la versión en inglés, la cual está disponible en innerrange.com y sirve como fuente de información autorizada. Pueden ocurrir errores y omisiones.

Hoja de datos - Copyright © Inner Range Pty Ltd August 2026

Las especificaciones y descripciones de productos y servicios contenidos en este documento eran correctas en el momento de la publicación de este documento. Inner Range Pty Ltd se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o retirar productos sin previo aviso. Este documento no puede ser republicado ni alojado nuevamente sin el consentimiento previo por escrito de Inner Range. Para obtener la última versión de este documento, visite el sitio web de Inner Range.