
FOLHA DE DADOS

Kit de Expansão LEITOR SIFER (Para Teclados EliteX e PrismaX)

O kit de expansão do Leitor SIFER permite que um teclado EliteX ou PrismaX seja equipado com um Leitor SIFER multiformato interno, permitindo operações do utilizador que exijam uma credencial SIFER.

O kit pode ser instalado em qualquer teclado EliteX ou PrismaX com um controlador anfitrião Integriti, Infiniti ou Infiniti Class 5 ISC/IAC. Para sistemas Inception, o kit de expansão do Leitor SIFER pode ser utilizado com teclados EliteX.

Com o kit de expansão do Leitor SIFER instalado, os teclados EliteX ou PrismaX podem ser utilizados como uma combinação de leitor de cartões e teclado para obter autenticação de alta segurança de "credencial única" ou "credencial dupla".

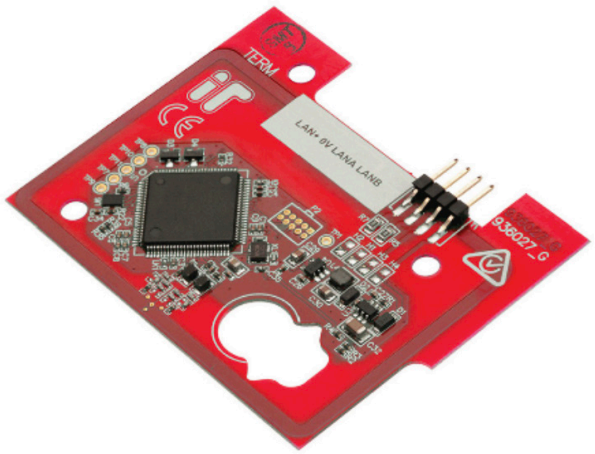

As aplicações para o EliteX/PrismaX com o kit de expansão SIFER incluem:

- Controlo de acesso por cartão apenas ou Cartão e PIN para portas
- Acesso por cartão apenas ou Cartão e PIN aos menus e operações do teclado
- Armar e Desarmar área de segurança (Incluindo armar com 3 crachás)
- Pode ser utilizado com Leitores SIFER padrão para controlo de acesso de Entrada e Saída

Adicionalmente, o Leitor SIFER integrado pode ser utilizado como um leitor de uso geral em conjunto com outras funções do sistema. Como exemplo, o leitor pode ser utilizado com relatórios de tempo no local ou como um ponto de controlo baseado em credenciais para iniciar ou parar ações automatizadas.

Funcionalidades

- Rápido e fácil de adicionar a qualquer teclado EliteX ou PrismaX
- Suporte para todos os tipos de credenciais SIFER
- Leitor multiformato compatível com cartões de 13,56 MHz (apenas CSN)
- Suporte para controlo de acesso por Cartão
- Suporte para controlo de acesso por Cartão e PIN
- Suporte para início de sessão no teclado apenas com Cartão
- Suporte para início de sessão no teclado com Cartão e PIN

Opções de Encomenda

994721PCB&K
Kit de Expansão do Leitor SIFER para Teclados EliteX ou PrismaX (Multiformato ativado).



Kit de Expansão do Leitor SIFER para Teclados EliteX ou PrismaX (Multiformato ativado)



Especificações

Físico

Ambiente de Instalação: 0° a 50°C @ 15% a 85% de humidade relativa

Elétrico

Tensão de Entrada: Alimentado pelo teclado anfitrião

Corrente Operacional: Até 60mA além da corrente já consumida pelo teclado

Compatibilidade

Controlador Integriti/Infiniti: V17.0.1 (EliteX) V18.1 (PrismaX)

Controlador Inception: V1.3.5 (EliteX) Não suportado (PrismaX)

Conformidade e Certificações

Elétrico

Ambiental RoHS

Qualquer documentação traduzida para um idioma que não o inglês é uma tradução automática (gerada por inteligência artificial) da versão inglesa, que está disponível em innerrange.com e serve como a fonte de informação autorizada. Podem ocorrer erros e omissões.

Folha de Dados - Copyright © Inner Range Pty Ltd August 2026

As especificações e descrições de produtos e serviços contidas neste documento estavam corretas no momento da publicação deste documento. A Inner Range Pty Ltd reserva-se o direito de alterar especificações ou retirar produtos sem aviso prévio. Este documento não pode ser republicado ou alojado novamente sem o consentimento prévio por escrito da Inner Range. Para a versão mais recente deste documento, por favor visite o website da Inner Range.