FOLHA DE DADOS


Módulo Expansor RF Inovonics

O Expansor RF Inner Range - Inovonics™ é um módulo baseado em RS-485 LAN que fornece uma interface para transmissores de segurança sem fios Inovonics™ Echostream, como detetores, transmissores universais e pingentes de utilizador.

Até 32 detetores podem ser monitorizados por cada Módulo. As transmissões dos pingentes de utilizador podem ser recebidas através de qualquer Módulo Expansor RF no sistema.

O alcance de um sistema RF pode ser expandido utilizando unidades Repetidoras Inovonics™ que permitem que os sinais RF sejam encaminhados para o Módulo Expansor.

Os pingentes de utilizador e os transmissores de segurança podem ser facilmente registados no sistema Inner Range.

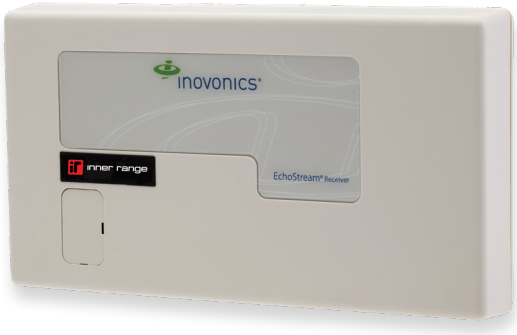


Características

- O Expansor RF Inovonics conecta-se diretamente à LAN RS-485 da Inner Range
- Cada Expansor fornecerá até 32 zonas de deteção sem fios
- Supervisão e relatório de bateria fraca de todos os dispositivos sem fios
- Frequência selecionável para se adequar às bandas RF AU/NZ
- Opção de kit apenas PCB disponível (apenas para a Europa) Solução sem fios RF de alta qualidade, reconhecida mundialmente
- Totalmente compatível com a gama de dispositivos transmissores de segurança Inovonics incluindo:
  - Transmissores de Pendentes Usados no Corpo
  - Transmissores de Pendentes de Posição Fixa
  - Transmissores Universais - Interruptores de Palheta/Contactos
  - Detetores de Fumo
  - Detetores de Quebra de Vidro
  - Detetores de Movimento PIR
  - Repetidores de Alta Potência
- Consulte o Guia de Produtos de Segurança Inovonics Austrália / Nova Zelândia para mais detalhes

Conectividade

O expansor RF está ligado diretamente ao controlador RS-485 LAN.

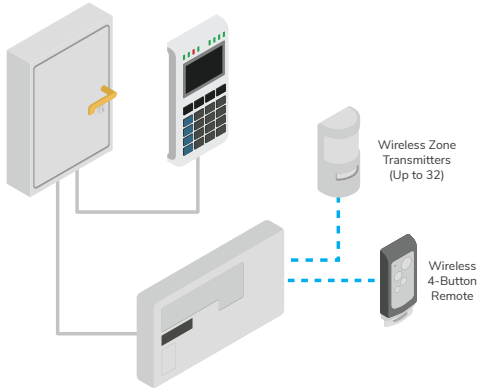

Especificações

Compatibilidade do Controlador

Compatível com:	Integriti, Inception

Físico

Dimensões da Caixa:	165(L) x 92(W) x 28(D) (mm)
Ambiente de Instalação:	0° - 50°C @ 15% a 85% de humidade relativa (não condensante)

Elétrico

Tensão de Entrada:	PCB 11,5-14V DC (corrente operacional 115mA)
Entradas de Zona:	32 zonas sem fios
Comandos: controlador	1 por utilizador, apenas limitado pela quantidade de utilizadores disponível no

Entradas

Bateria Fraca do Transmissor, Falha de Pesquisa do Transmissor e Interferência RF, Violação do Armário, Baixa Voltagem do Módulo, Falha de LAN e Baixa Bateria do Módulo, Módulo Baixa Voltagem, Falha de LAN e Módulo Baixa Bateria

Compatibilidade

Compatível com Controladores Integriti ISC/IAC e Controladores Inception

Bandas de Frequência

Austrália:	915-928 MHz
Nova Zelândia:	921-928 MHz

Conformidade

Elétrica

Ambiental

RoHS

Opções de Encomenda



996008
Módulo RF Inovonics (Apenas AU & NZ)

996008PCB&K
Placa de circuito impresso adicional RF LAN Integriti / Inception Inovonics para Inovonics EN4200 (EN4200 fornecido em separado) (Apenas Reino Unido, Europa, Médio Oriente, EUA e Canadá)

Toda a documentação traduzida para qualquer língua, exceto o inglês, foi traduzida por IA a partir da versão inglesa — a qual está disponível em innerrange.com e constitui a fonte de dados correta. Erros e Omissões Excetuados (E&OE).

Ficha Técnica - Copyright © Inner Range Pty Ltd August 2026

As especificações e descrições dos produtos e serviços contidos neste documento estavam corretas no momento da sua publicação. A Inner Range Pty Ltd reserva-se o direito de alterar especificações ou retirar produtos sem aviso prévio. Este documento não pode ser republicado ou hospedado novamente sem o consentimento prévio por escrito da Inner Range. Para a versão mais recente deste documento, por favor visite o site da Inner Range.