HOJA DE DATOS


Módulo Expansor RF Inovonics

El Expansor RF Inner Range - Inovonics™ es un módulo basado en LAN RS-485 que proporciona una interfaz para transmisores de seguridad inalámbricos Inovonics™ Echostream tales como detectores, transmisores universales y colgantes de usuario.

Hasta 32 detectores pueden ser monitoreados por cada Módulo. Las transmisiones de colgantes de usuario pueden ser recibidas a través de cualquier Módulo Expansor RF en el sistema.

El alcance de un sistema RF puede ser expandido usando unidades Repetidoras Inovonics™ que permiten que las señales RF sean reenviadas al Módulo Expansor.

Los colgantes de usuario y transmisores de seguridad pueden ser fácilmente registrados en el sistema Inner Range.

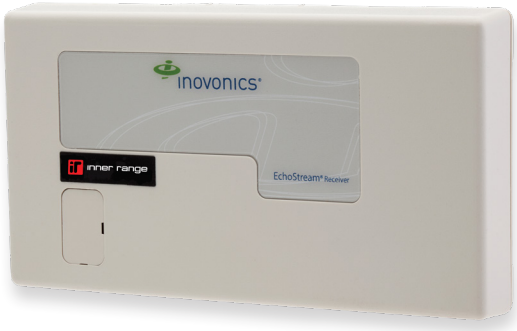


Características

- El Expansor RF Inovonics se conecta directamente a la LAN RS-485 de Inner Range
- Cada Expansor proporcionará hasta 32 zonas de detección inalámbricas
- Supervisión e informe de batería baja de todos los dispositivos inalámbricos
- Frecuencia seleccionable para adaptarse a las bandas RF de AU/NZ
- Opción de kit solo PCB disponible (solo para Europa) Solución inalámbrica RF de alta calidad reconocida mundialmente
- Totalmente compatible con la gama de seguridad Inovonics de dispositivos transmisores incluyendo dispositivos que incluyen:
  - Transmisores de Colgante Portátiles
  - Transmisores de Colgante de Posición Fija para Atraco
  - Transmisores Universales - Interruptores Reed/Contactos
  - Detectores de Humo
  - Detectores de Rotura de Vidrio
  - Detectores de Movimiento PIR
  - Repetidores de Alta Potencia
- Consulte la Guía de Productos de Seguridad Inovonics Australia / Nueva Zelanda para más detalles

Conectividad

El expansor RF se conecta directamente al LAN RS-485 del Controlador.

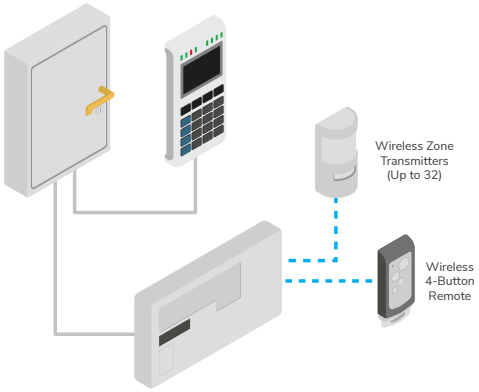

Especificaciones

Compatibilidad del Controlador

Compatible con:	Integriti, Inception

Físico

Dimensiones del Gabinete:	165(L) x 92(A) x 28(P) (mm)
Ambiente de Instalación:	0° - 50°C @ 15% a 85% Humedad relativa (sin condensación)

Eléctrico

Voltaje de Entrada:	PCB 11.5-14V DC (corriente operacional 115mA)
Entradas de Zona:	32 zonas inalámbricas
Llaveros: controlador	1 por usuario, solo limitado por la cantidad de usuarios disponible en el

Entradas

Batería Baja del Transmisor, Falla de Sondeo del Transmisor y Interferencia RF, Manipulación del Gabinete, Voltaje Bajo del Módulo, Falla de LAN y Batería Baja del Módulo

Compatibilidad

Compatible con Controladores Integriti ISC/ IAC y Controladores Inception

Bandas de Frecuencia

Australia:	915-928 MHz
Nueva Zelanda:	921-928 MHz

Cumplimiento

Eléctrico

Ambiental

RoHS

Opciones de Pedido



996008 Módulo RF Inovonics (Solo AU y NZ)

996008PCB&K
Placa adicional RF LAN Inovonics para Integriti / Inception (para Inovonics EN4200; EN4200 se suministra por separado) (Solo para Reino Unido, Europa, Oriente Medio, EE. UU. y Canadá)

Toda documentación traducida a cualquier idioma distinto del inglés ha sido traducida mediante inteligencia artificial a partir de la versión en inglés, la cual se encuentra disponible en innerrange.com y constituye la fuente de datos correcta. Salvo error u omisión.

Hoja de Datos - Copyright © Inner Range Pty Ltd October 2026
Las especificaciones y descripciones de productos y servicios contenidas en este documento eran correctas al momento del lanzamiento de este documento. Inner Range Pty Ltd se reserva el derecho de cambiar especificaciones o retirar productos sin previo aviso.
Este documento no puede ser republicado o realojado sin el consentimiento previo por escrito de Inner Range. Para la versión más reciente de este documento, por favor visite el sitio web de Inner Range.