ARKUSZ DANYCH


Moduł ekspandera RF Inovonics

Ekspander RF Inner Range - Inovonics™ to moduł oparty na sieci LAN RS-485, który zapewnia interfejs dla bezprzewodowych nadajników bezpieczeństwa Inovonics™ Echostream, takich jak czujki, nadajniki uniwersalne i breloki użytkownika.

Każdy moduł może monitorować do 32 czujek. Transmisje z breloków użytkownika mogą być odbierane za pośrednictwem dowolnego modułu ekspandera RF w systemie.

Zasięg systemu RF można rozszerzyć za pomocą modułów repeaterów Inovonics™, które umożliwiają przekazywanie sygnałów RF do modułu ekspandera.

Breloki użytkownika i nadajniki bezpieczeństwa można łatwo zarejestrować w systemie Inner Range.

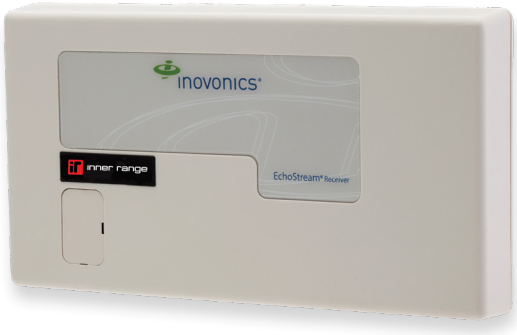


Cechy

- Ekspander RF Inovonics łączy się bezpośrednio z siecią LAN RS-485 Inner Range.
- Każdy ekspander zapewnia do 32 bezprzewodowych stref detekcji
- Nadzór i raportowanie niskiego poziomu naładowania baterii ze wszystkich urządzeń bezprzewodowych
- Możliwość wyboru częstotliwości w celu dopasowania do pasm AU/NZ RF
- Dostępna opcja zestawu tylko z płytką drukowaną (tylko dla Europy)
- Znane na całym świecie, wysokiej jakości rozwiązanie bezprzewodowe RF
- W pełni kompatybilny z gamą nadajników bezpieczeństwa Inovonics urządzenia, w tym:
  - Nadajniki wiszące noszone na ciele
  - Stałopozycyjne nadajniki wiszące z podtrzymaniem
  - Przetworniki uniwersalne - przełączniki kontaktronowe/styczniki
  - Czujniki dymu
  - Czujniki stłuczenia szkła
  - Czujniki ruchu PIR
  - Repeatery dużej mocy
- Zobacz przewodnik po produktach Inovonics Security Australia / Nowa Zelandia więcej informacji

Łączność

Ekspander RF jest podłączony bezpośrednio do kontrolera RS-485 LAN.

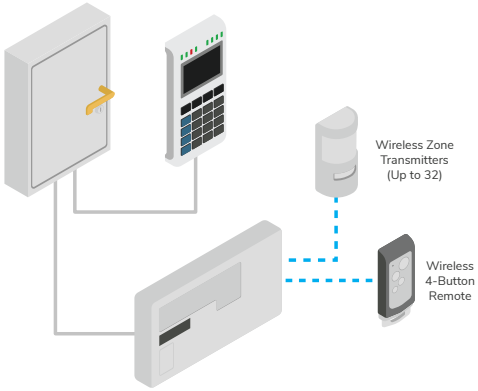

Specyfikacje

Kompatybilność kontrolera

Kompatybilny z:	Integriti, Inception

Fizyczny

Wymiary obudowy:	165(dł.) x 92(szer.) x 28(gł.) (mm)
Środowisko instalacji:	0° - 50°C przy wilgotności względnej od 15% do 85% (bez kondensacji)

Elektryczny

Napięcie wejściowe:	Płytka drukowana 11,5-14 V DC (prąd roboczy 115 mA)
Wejścia strefowe:	32 strefy bezprzewodowe
Piloty do kluczy:	1 na użytkownika, ograniczone tylko ilością użytkowników dostępnych w kontrolerze

Wejścia

Niski poziom naładowania baterii nadajnika, błąd odpytywania nadajnika i zacięcie RF, sabotaż szafki, Niskie napięcie modułu, awaria sieci LAN i niski poziom naładowania baterii modułu

Kompatybilność

Kompatybilny z kontrolerami Integriti ISC/ IAC i kontrolerami Inception

Pasma częstotliwości

Australia:	915-928 MHz
Nowa Zelandia:	921-928 MHz

Zgodność

Elektryczny	
Środowisko	RoHS

Opcje zamawiania



996008 Moduł RF Inovonics (tylko AU i NZ)

996008PCB&K
Moduł rozszerzający Integriti / Inception Inovonics RF LAN (płytka PCB) do Inovonics EN4200 (moduł EN4200 sprzedawany oddzielnie) (tylko: Wielka Brytania, Europa, Bliski Wschód, USA i Kanada)

Wszelka dokumentacja przetłumaczona na język inny niż angielski stanowi tłumaczenie maszynowe (wykonane przez sztuczną inteligencję) wersji angielskiej, która jest dostępna na stronie innerrange.com i stanowi wiarygodne źródło informacji. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i pominięć.

Karta katalogowa - Copyright © Inner Range Pty Ltd October 2026

Specyfikacje i opisy produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie były prawidłowe w momencie jego wydania. Inner Range Pty Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji lub wycofania produktów bez uprzedzenia.

Niniejszy dokument nie może być ponownie publikowany ani udostępniany bez uprzedniej pisemnej zgody Inner Range. Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej Inner Range.